

TRAMPOLINE COVER

Assembly & Use Instructions

The information in this document is subject to change without notice.
© Copyright Springfree® Trampoline Inc. 2005, 2021. All rights reserved.
704004



WARNING - Never attempt to remove a black net rod from its net rod pocket or disengage (unlock) the rod sleeve while the black net rod is under tension. Always ensure a solid grip when handling and do not stand directly in front of the rods.

- Remove all the white c-clips located on the net rod sockets. Carefully lift the bottom end of the black net rods out of the net rod sockets and lower the net.
- Remove the black net rods from the net rod pockets. If your trampoline model has horizontal net rods, these do not need to be removed.
- Lay the net rods in the center of the mat, taking care not to snag the netting.



WARNING

Read the warnings on this page and those contained in the User Guide before you assemble and use the trampoline and enclosure.



Your trampoline model may differ from the one shown, however the steps and warnings remain the same.



Never attempt to remove a black net rod from its net pocket or disengage (unlock) the rod sleeve while the black net rod is under tension.



Treat any loaded rod with caution until you are sure it is properly installed or uninstalled. Keep face clear of loaded rods. An improperly installed rod could release and cause facial injury or blindness.



Do not jump on trampoline when the Springfree Cover is installed. This could cause injury and may damage your trampoline or the cover.



Entrapment hazard possible for children under 6 years of age.




WARNING - Do not jump on trampoline when the Springfree Cover is installed. This could cause injury and may damage your trampoline or the cover.

- Position the cover on the trampoline mat so that the logo on the cover aligns with the front of the trampoline.
- Starting at one of the buckles, gently pull the elasticised edge of the cover down over the edge of the mat until the buckle can be firmly fastened.
- Continue working around the trampoline until the entire mat is covered and the buckles are tightly fastened.
- Congratulations! You have successfully completed the installation of your Springfree Cover!



The Springfree Cover is not designed for use in environments where snow or ice accumulates. If you anticipate inclement weather, your trampoline should be moved to a sheltered location or disassembled. Do not allow snow, ice, or water to accumulate on your trampoline as this may shorten the life of the white mat rods. Damage caused by excessive weight loads on the trampoline is not covered under warranty.

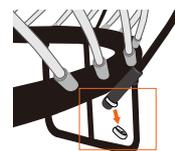

1 YEAR WARRANTY

All Springfree Trampoline Accessories are covered by a one year warranty. We warrant our products to be free of defects in material and workmanship under normal domestic use and service conditions which does not include general wear and tear, burns, cuts or snags. For more details, visit:

www.springfreetrampoline.com/warranty-information

HOUSSE DE TRAMPOLINE

Directives d'Assemblage

L'information contenue dans ce document peut être modifiée sans préavis.
© Springfree Trampoline Inc.
2005, 2020. Tous droits réservés.
704004



AVERTISSEMENT - Ne tentez jamais d'enlever une tige d'enceinte noire de sa pochette ou de dégager (déverrouiller) le protège-tige quand la tige d'enceinte noire est sous tension.

- Enlevez les attaches en C blanches situées sur les douilles des tiges d'enceinte. Sortez l'extrémité inférieure des tiges d'enceinte noires des pochettes et abaissez le filet.
- Retirez les tiges d'enceinte noires des pochettes correspondantes et la tige horizontale du filet (le cas échéant).
- Disposez les tiges du filet au centre du tapis, en prenant soin de ne pas accrocher le filet.



AVERTISSEMENT

Veillez lire les mises en garde de cette page et celles du Guide d'Utilisation avant l'assemblage et l'utilisation de ce trampoline et de cette enceinte.



Votre modèle de trampoline peut différer de celui illustré, mais les étapes de démontage restent les mêmes.



Ne tentez jamais d'enlever une tige d'enceinte noire de sa pochette ou de dégager (déverrouiller) le protège-tige quand la tige d'enceinte noire est sous tension.

Soyez vigilant avec toute tige jusqu'à ce que vous soyez sûr qu'elle soit correctement installée ou désinstallée. Maintenir le visage à l'écart des tiges installées. Une tige mal installée pourrait se dégager et provoquer des blessures au visage ou la cécité.



Ne sautez pas sur le trampoline lorsque la couverture Springfree est installée. Cela pourrait causer des blessures et peut endommager votre trampoline ou la couverture.





Risque de piégeage possible pour les enfants de moins de 6 ans.



La couverture Springfree n'a pas été conçue pour une utilisation dans des environnements où la neige ou la glace s'accumule. Si vous prévoyez des intempéries, votre trampoline devrait être déplacé vers un endroit protégé ou démontez le. Ne laissez pas la neige, la glace ou l'eau s'accumuler sur le trampoline car cela pourrait endommager les tiges de tapis blanches. Les dommages causés par un excès de poids sur le trampoline ne sont pas couverts par la garantie.



1

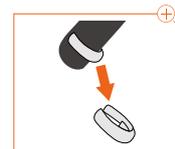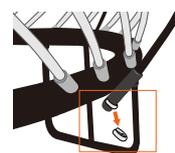

2



AVERTISSEMENT - Ne sautez pas sur le trampoline lorsque la couverture Springfree est en place. Cela peut causer des blessures ou bien endommager votre trampoline ou la couverture.

- Placez la couverture Springfree sur la surface du tapis du trampoline, afin que le logo sur la couverture est aligné avec l'avant de la trampoline.
- Soigneusement, tirez la bordure élastique vers le bas par-dessus le bord du tapis jusqu'à ce qu'elle couvre complètement le tapis et les tiges souples du tapis.
- Continuez de travailler à partir des côtés opposés du trampoline jusqu'à ce que le tapis soient recouverts. Assurez-vous de fixer toutes les courroies de la couverture Springfree à l'armature.
- Félicitations! Vous avez terminé avec succès -l'installation de votre couverture Springfree!



GARANTIE 1 AN

Tous les accessoires du trampoline Springfree sont couverts par une garantie d'un an, à l'exception du Springfree FlexrBall qui a une garantie de 3 mois. Nous garantissons que nos produits sont exempts de défauts de matériel et de fabrication dans des conditions d'utilisation résidentielle et d'entretien normales. La garantie n'inclut pas l'usure normale générale, les brûlures, les coupures ou les accrocs. Cliquez ici pour obtenir plus de détails: www.springfreetrampoline.com/warranty-information